Ersatzteil - Liste

Limpar V40/50

4F Maschinentechnik GmbH
Am Gasspeicher 6
D - 49453 Rehden

Tel.: 05446-997040 Fax: 05446-997042 e-mail: info@4-f.de

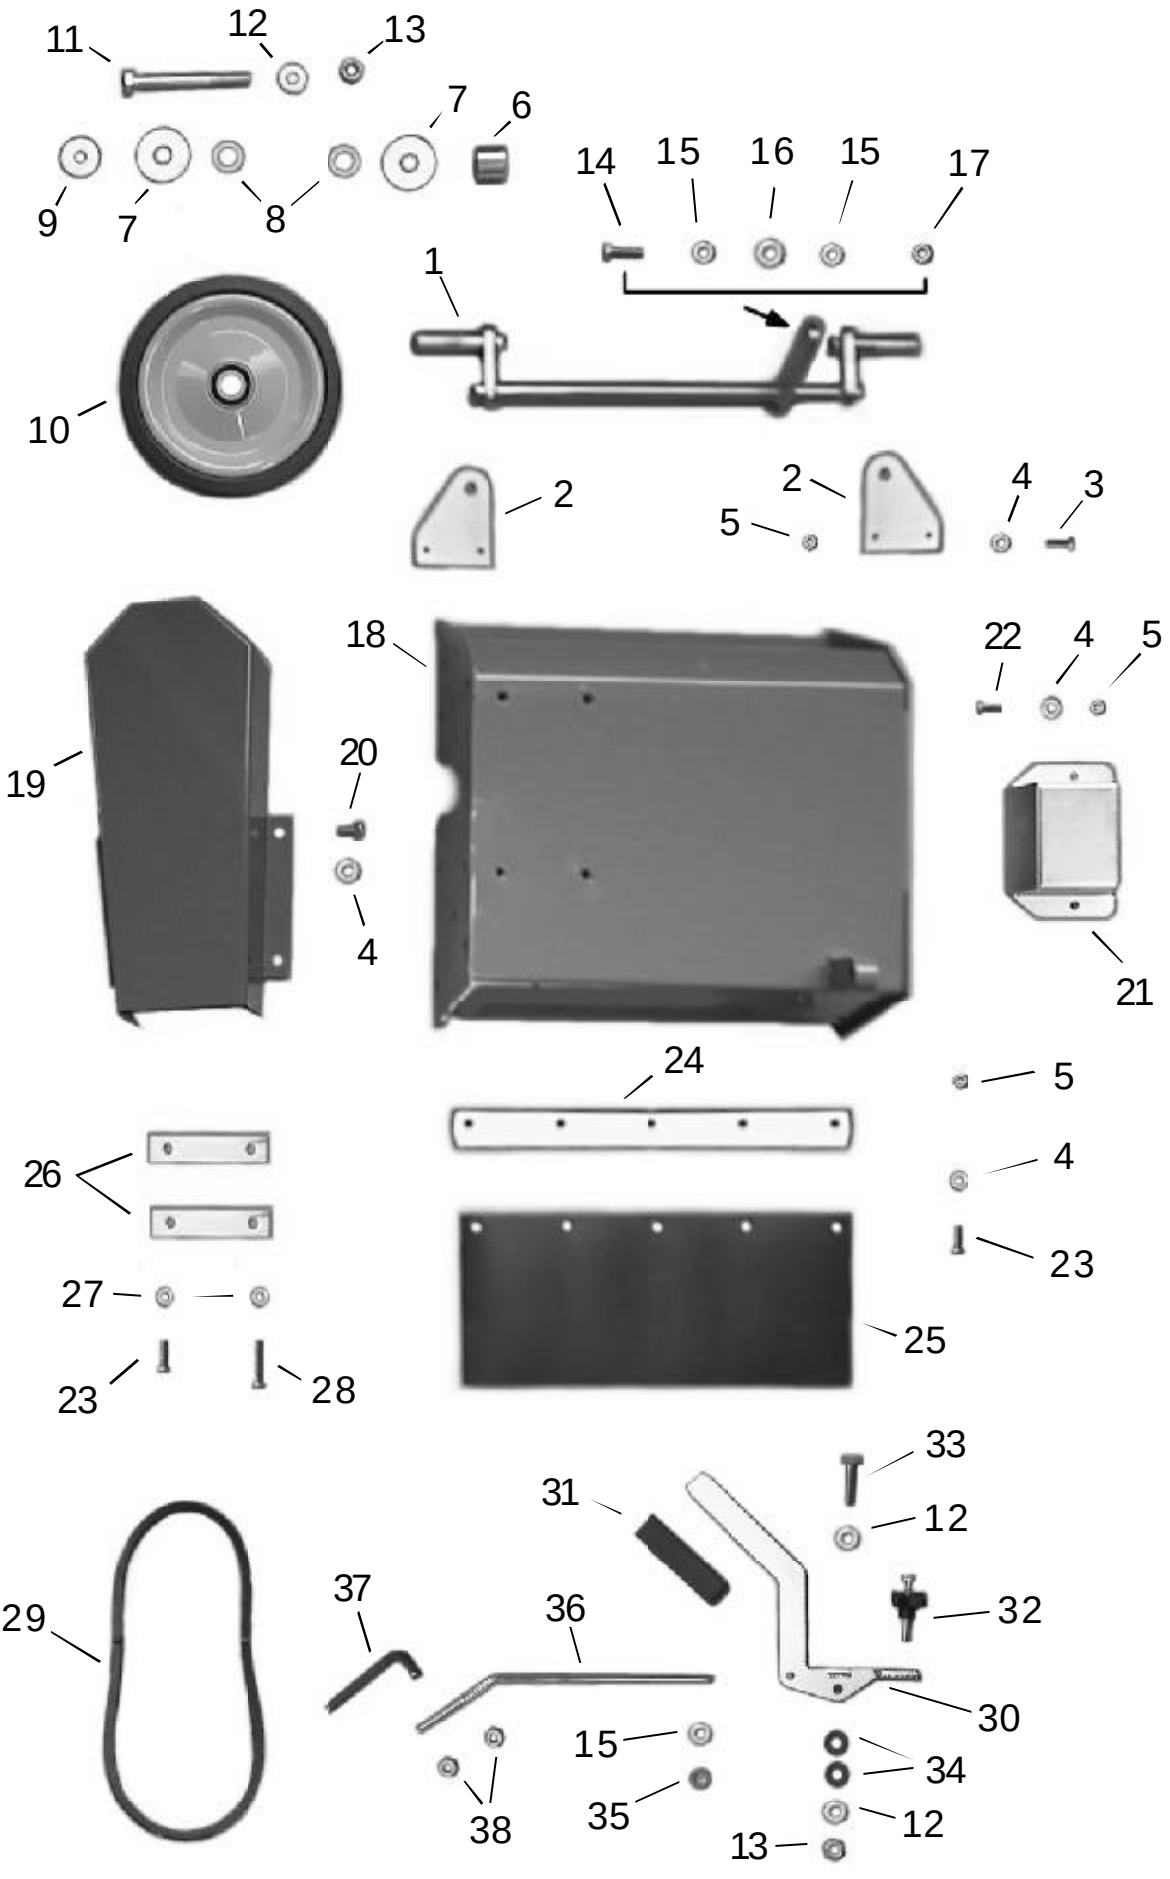
11
12
13
7
6
9
7
8
14
15
16
15
17
1
10
2
2
5
4
3
18
19
20
4
22
4
5
21
24
5
26
4
23
27
25
23
28
33
31
12
32
37
36
29
30
15
34
38
35
12
13

Limpar V 40 / 50		Ersatzteil-Liste			Tafel 1
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	FVA-106Z	Vorderachse 40 cm	32	4AZ-126	Höhen-SchraubeVi
1	FVB-106 Z	Vorderachse 50 cm	33	4HO-A38Z	6kt-Schraube M12x50
2	4DA-H100Z	Achslager Vi	34	4HI-T121	Tellerfeder 12
3	4HO-A14Z1	6kt-Schraube M8x20	35	4KC-A811	Klemmkappe 10
4	4HW-A08Z1	ScheibeØ 8	36	4DA-L28Z	Aushebestab
5	4HR-C08Z1	Stopmutter M8	37	4DB-F29Z	HebewinkelVi
6	4DJ-E06 Z	Distanzrohr	38	4HR-A10Z1	Mutter M10
7	4KC-B58	Abdeckscheibe			
8	4HW-P50 1	Paßscheibe20 x 1			
9	4HW-B12 Z	Scheibe,groß Ø 12			
10	4HN-G14	Rad Vi			
-	4AZ-S28	Radsatz			
11	4HO-C104Z	6kt-Schraube M12x110			
12	4HW-A12Z1	Scheibe Ø 12			
13	4HR-C12Z1	StopmutterM12			
14	4HO-C27Z1	6kt-Schraube M10x40			
15	4HW-A10 1	Scheibe Ø 10			
16	4HW-B10 Z1	Scheibe,groß Ø 10			
17	4HR-D10Z1	Ganzmetall-Stopmutter M10			
18	FVA-101	GehäuseVi4 40cm			
18	FVB-101	GehäuseVi5 50cm			
19	FVA-110	K-SchutzVi			
20	4HO-G13 Z1	Innen-6kt-Schr. M8x16			
21	4DA-C101 Z	Abdeckung			
22	4HO-A13 Z1	6kt-Schraube M8x16			
23	4HO-A15 Z1	6kt-Schraube M8x25			
24	4DA-H101 Z	SchieneVi4 40 cm			
24	4DA-H102 Z	SchieneVi5 50 cm			
25	4HK-E30	Gummilappen 40 cm			
25	4HK-E31	Gummilappen 50 cm			
26	4AZ-S29	2 Bleche unter Mot. 1mm dick			
27	4HW-F08 Z1	FederringM 8			
28	4HO-C17Z1	6kt-Schraube M8x35			
29	4HB-A40	KeilriemenA29 1/2			
30	FVA-111Z	AusheberVi			
31	4HJ-G09	GriffVi			

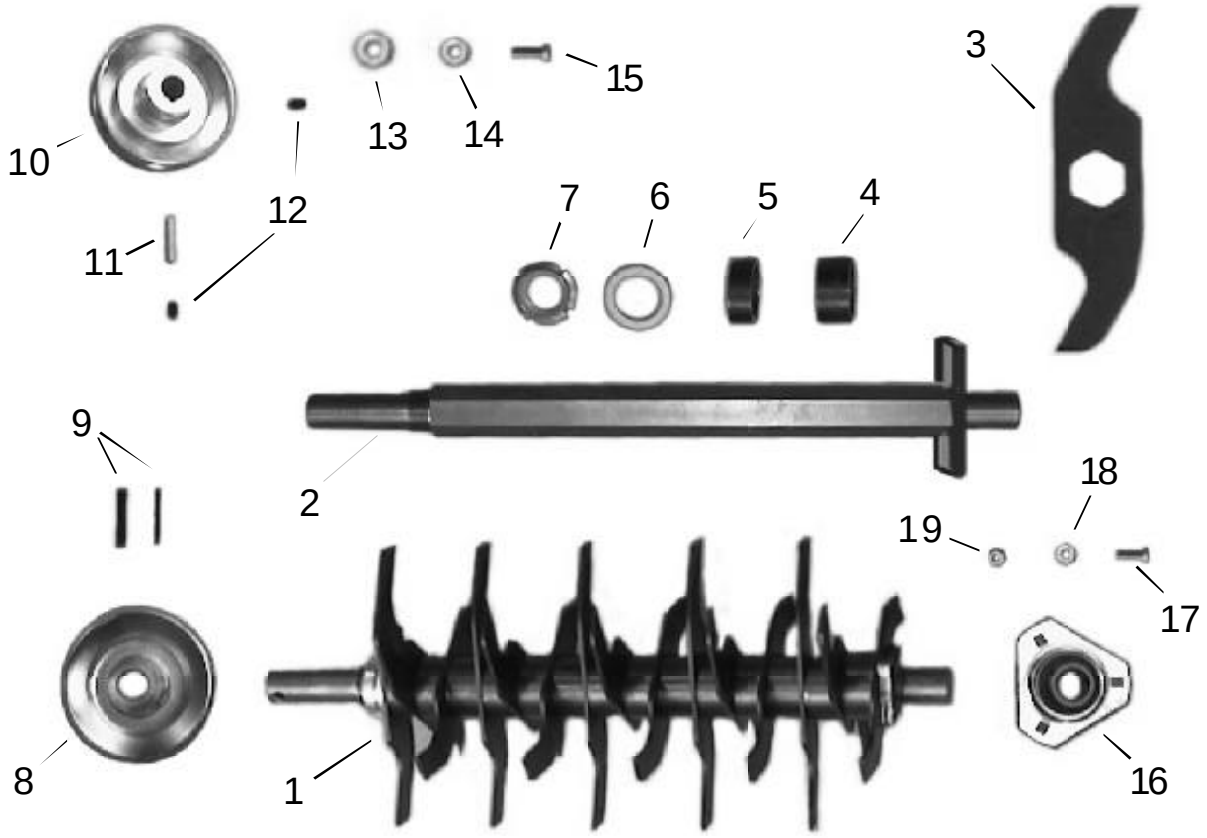
10
13
14
15
3
12
11
7
6
5
4
9
2
18
19
17
8
1
16

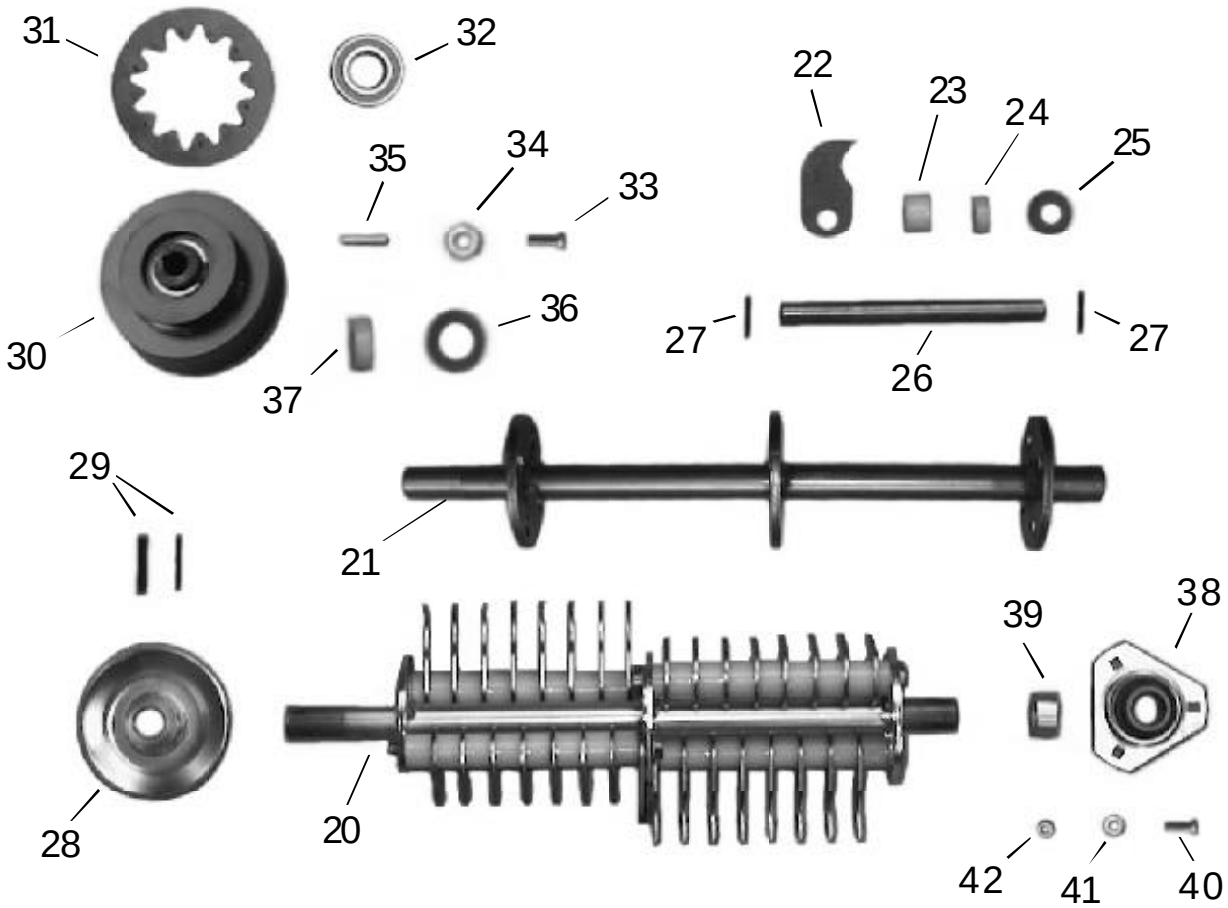
31
32
22
23
24
25
35
34
33
30
36
27
27
37
26
29
21
39
38
28
20
42
41
40

Limpar V 40/50		Ersatzteil-Liste			Tafel 2
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	FVA-205		32	4HA-A35	Kugellager 60072RS
1	FVB-205	Messerwelle kpl. 50cm starr	33	4HO-M86 Z	SchraubeUNF5/16"x1"
2	FVA-112	6kt-Messerwelle40 cm	34	4DA-H103	ScheibeVi-KW
2	FVB-108	6kt-Messerwelle50 cm	35	4KH-P06	Passfeder4.75x35
3	4KK-A27	BogenmesserVi	36	4HW-P50	Paßscheibe20x1
4	4DJ-R01	Distanzrohr Vi-S	37	4DC-K20	Hülse19/9 (auf KW)
5	4DJ-R02	Distanzrohr Vi-Sk	38	4HA-X25	Spez.-Y-Lager
6	4DA-I10Z	DruckringVi-S	39	4DJ-S01Z	FüllrohrVi-F
7	4KC-A83	NutmutterM30x1.5 (selbstsich)	40	4HO-A13 Z1	6kt-Schraube M8x16
8	4AZ-A65 Z	K-Scheibe (auf Messerwelle)	41	4HW-A08 Z1	ScheibeØ8
9	4AZ-S30	Spannhülsen-Set8	42	4HR-C08Z1	Stopmutter M8
10	4AZ-A66 Z	K-ScheibeMotVi4			
11	4KH-P06	Passfeder4.75x35			
12	4KC-A04 1	Gew.-Stift M8x10			
13	4HW-B08 Z1	Scheibe,groß Ø 8			
14	4HW-D08Z1	Scheibe,dick Ø 8			
15	4HO-M86 Z	SchraubeUNF 5/16"x1"			
16	4HA-X25	Spez.-Y-Lager			
17	4HO-A13Z1	6kt-Schraube M8x16			
18	4HW-A08Z1	Scheibe Ø 8			
19	4HR-C08Z1	StopmutterM8			
20	FVA-206	Messerwelle kpl. 40cm flieg.			
20	FVB-206	Messerwelle kpl. 50cm flieg.			
21	FVA-104	MesserwelleVi4f 40cm			
21	FVB-104	MesserwelleVi5f 50cm			
22	4KK-A28	loses Messer Vi			
23	4HJ-B28	Klingen-Spacer 18			
24	4HJ-B29	Klingen-Spacer 9			
25	4HW-P54	Paßscheibe16x0.5			
26	4DC-G20	Messerbolzen Vi4 (40cm)			
26	4DC-G21	Messerbolzen Vi5 (50cm)			
27	4HX-E221	Spannhülse 4x22			
28	4AZ-A65 Z	K-Scheibe (auf Messerwelle)			
29	4AZ-S30	Spannhülsen-Set8			
30	4KK-A26	Fliehkraft-Kuppl. Vi			
31	4HK-D02	Kuppl.-Körper			

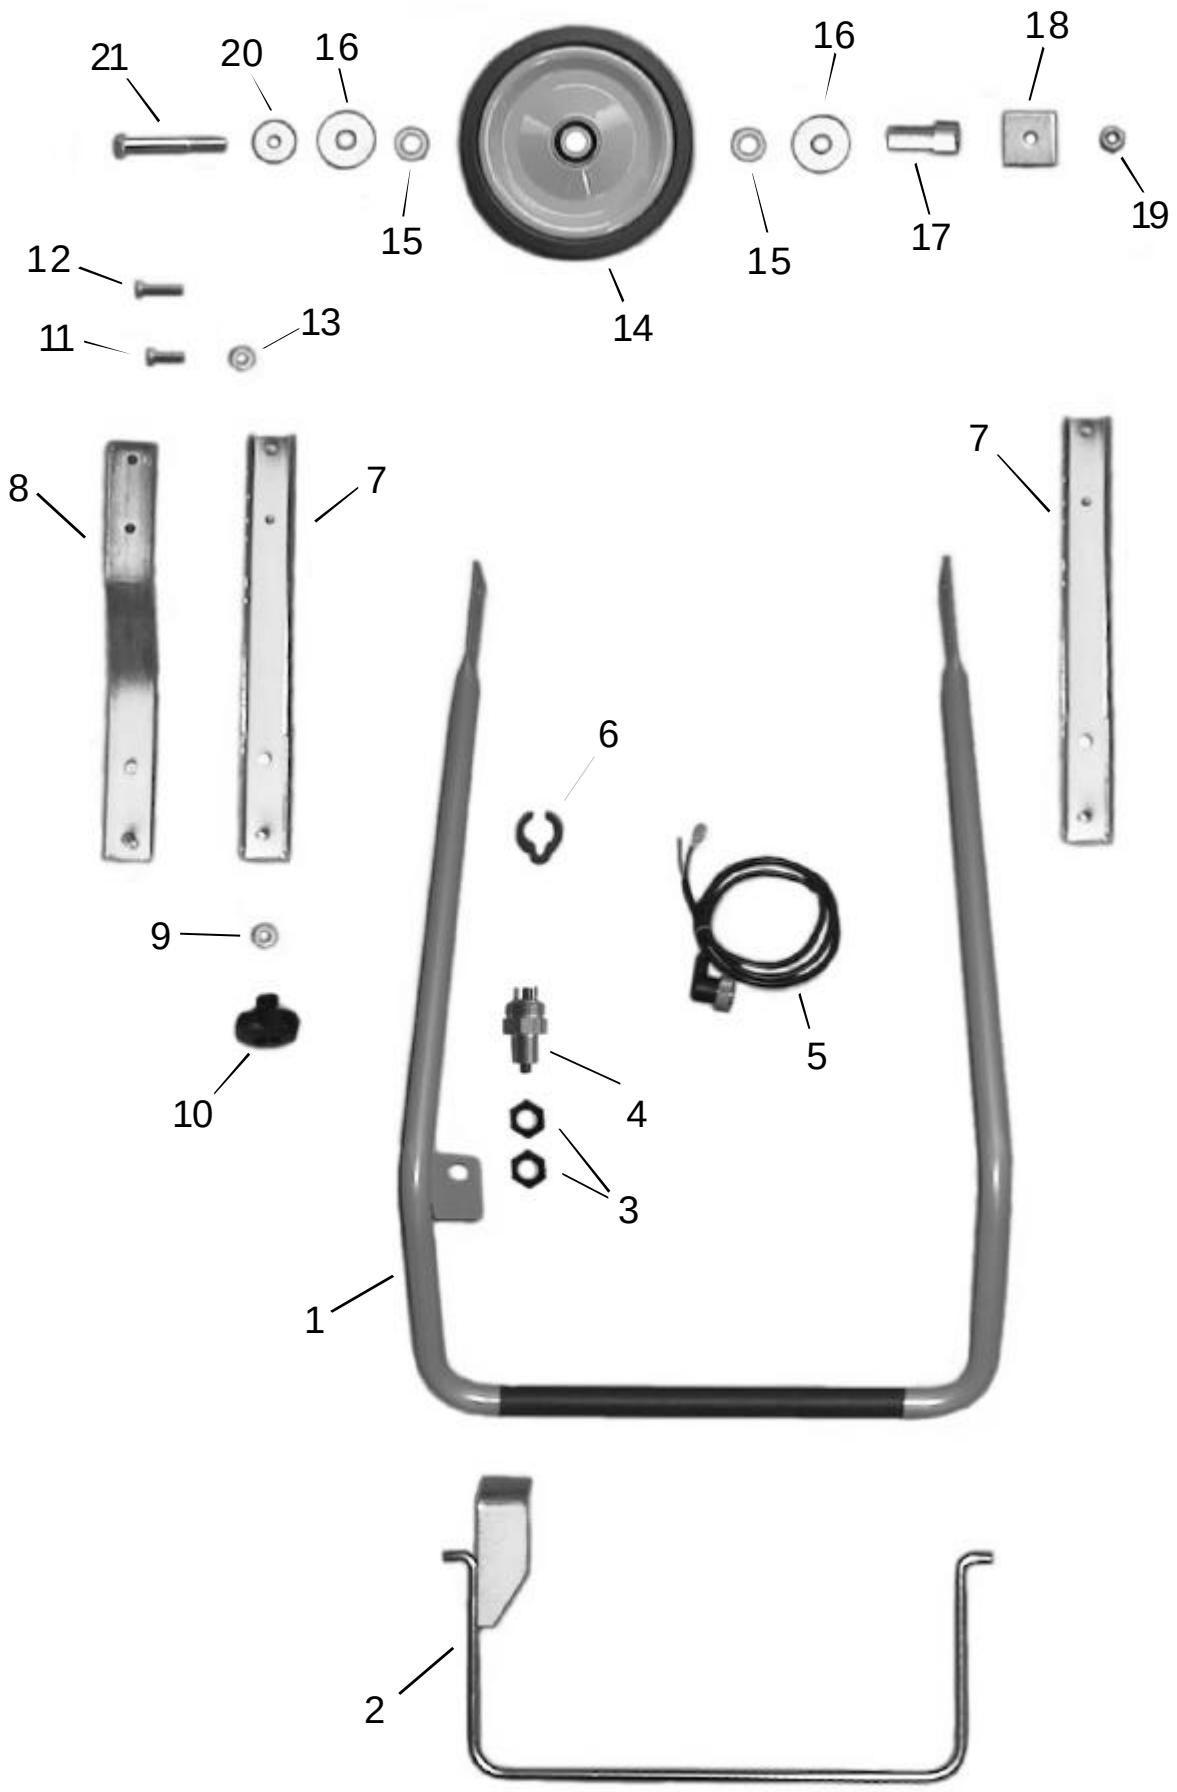
21
20
16
15
14
16
15
17
18
19
12
11
13
8
7
7
6
9
10
5
4
3
1
2

Limpar V 40/50		Ersatzteil-Liste			Tafel 3
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	FVA-102	LenkerVi4 40 cm			
1	FVB-102	LenkerVi5 50 cm			
2	FVA-103Z	SchaltbügelVi4 40cm			
2	FVB-103 Z	SchaltbügelVi5 50cm			
3	4DA-E24Z	Gegenmutter18			
4	4KO-S25	T-SchalterVi			
5	4KO-K18	T-KabelVi			
6	4HJ-B30	Lenker-Clip			
7	FVA-109 Z	UnterlenkerVi, gerade			
8	FVB-107 Z	UnterlenkerVi5,links			
9	4HW-A10 Z1	Scheibe Ø 10			
10	4KC-A79	Sterngriff 10 Bä			
11	4HO-A14Z1	6kt-Schraube M8x20			
12	4HO-A15Z1	6kt-Schraube M8x25			
13	4HW-B08 Z1	Scheibe,groß Ø 8			
14	4HN-G14	Rad Vi			
-	4AZ-S28	Radsatz			
15	4HW-P50 1	Paßscheibe20 x 1			
16	4KC-B58	Abdeckscheibe			
17	4DC-M19 Z	HR-NabeVi			
18	4DB-Z15Z	HR-Platte Vi			
19	4HR-C12Z1	Stopmutter M12			
20	4HW-B12 Z1	Scheibe,groß Ø 12			
21	4HO-C103Z	6kt-Schraube M12x95			